


GLAMOX heating DT S5.1

termostat uputstvo za rukovanje

IZGLED DISPLEJA TERMOSTATA

SVJETLOSNI INDIKATORI

1. Disples prikazuje temperaturu i kontrolne parametre.
2. Crveno svjetlo svijetli kada radijator grie.
3. Zeleno svjetlo svijetli kada je temperatura snižena. Uključuje se kada radijator radi u skladu sa izabranim programom i održava sniženu temperaturu (vidi dodatne informacije)
4. Zeleno svjetlo prikazuje da je uključena "komforna" temperatura. Uključuje se kada radijator radi u skladu sa izabranim programom i odžava "komfornu" temperaturu. (vidi dodatne informacije)

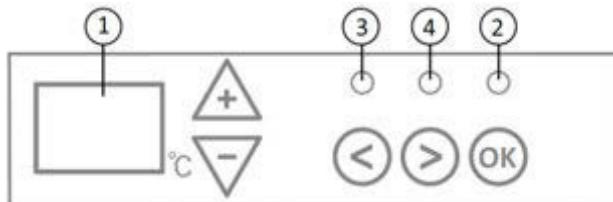

KAKO RADITI

Uređaj se uključuje ili isključuje pritiskom na prekidač ① sa desne strane radijatora. Kada se radijator uključi prvi put on počinje da radi na fabrički zadanoj komfornoj temperaturi od 22°C; u međuvremenu blinkajuće brojke signaliziraju da vrijeme na radijatoru nije još podešeno. (Vidi meni podešavanja). Radijator će održavati temperaturu prikazanu na ekranu ukoliko korisnik nije izabrao željeni program iz Programske menije. Možete da kreirate vaš vlastiti nedeljni program (P1) ili možete da koristite postojeće standardne programe "Office"(P2-Kancelarija) ili "Home" (P3-Kuća). Nedeljni programi definišu kada će radijator da održava komfornu temperaturu (22°C) i kada će da održava redukovaniu temperaturu (17°C) koja štedi energiju.

MENI PODEŠAVANJA PARAMETARA

Pritiskom i držanjem tastera ④ 3 sekunde , meni za izbor se uključuje ili isključuje. Koristite ② i ③ tastere da bi se kretali kroz listu komandi a taster ④ da odaberete željno podešavanje ili potvrdite izabranu :

| Opcije | Opis funkcija |
|--------|--|
| td | Podešavanje vremena na radijatoru |
| | Podesite dan u nedelji pritiskom na ④ ②: 1 – Ponedeljak; 2 – Utork, itd., i zapamtite pritiskom na ④ . Podesite sate: 0-23 i sačuvajte pritiskom na ④ . Podesite minute: 0-59 i sačuvajte pritiskom na ④ . Nećete moći da izvršite ostala podešavanja dok ne podesite vreme i dan u nedelji. |
| Pr | Podešavanje nedeljnog programa grejanja |
| | P1 program vam omogućava da podesite korisnički program. Potvrdite pritiskom na ④ . Odaberite koji dan ili dane želite da podesite koristeći ② i ③ tastere: 7d – 7 dana, 5d – 5 radnih dana, 2d – vikend, d1 – Ponedeljak, d2 – Utork, d3 – Sreda, d4 – Četvrtak, d5 – Petak, d6 – Subota, d7 – Nedelja , i potvrdite izabranu pritskom na taster ④ . Koristite ② i ③ tastere da promenite sate od 00 do 23 i odaberite željenu temperaturu za svaki sat: ② smanjuje temperaturu (zelena dioda iznad ② svjetli), ④ "komfort" temperatura (zelena dioda iznad ④ svjetli). Nakon pritiska na ④ , i vratite se na listu za izbor želenog dana za dalje programiranje ili ćete izaći iz menija pritiskom na ④ dužim od 3 sekunde. Ukoliko želite da pokrenete nedeljni program vidi poglavljje "Programski meni". Poslednja vrednost korišćena na ekranu pre starta programiranja biti će proglašena za "komfort" temperaturu. |
| Co | Podešavanje "komfort" temperature |
| | Odaberite željenu komfort temperaturu pritiskom na ④ i ② . Pritiskom na ④ , unosite željenu izabranu vrednost. |
| rd | Podešavanje niže temperature |
| | Odaberite željenu sniženu temperaturu pritiskom na ④ i ② . Pritiskom na ④ , unosite željenu izabranu vrednost. |
| OP | Funkcija detekcije otvorenog prozora |
| | Izaberite "On" ili "oF" pritiskom na ④ ili ② . Ova funkcija je standardno uključena fabrički. Funkcija otvorenog prozora detektuje da li je prozor otvoren (npr. ona detektuje da se naglo promenila temperatura u kratkom vremenskom periodu). Nakon što radijator detektuje otvoren prozor, radijator se automatski isključuje i prelazi na zaštitu od zamrzavanja održavajući temperaturu od 7°C. „AF“ se prikazuje. Nakon što se prozor zatvori, npr kada temperatura u prostoru naraste , radijator automatski prelazi na prethodno izabrani program ili odžava zadatu temperaturu. |

FUNKCIJE TASTERA:

- ④ – Povećavanje temperature, vremena ili drugih parametara.
- ② – Smanjenje temperature, vremena ili drugih parametara.
- ③ – Taster za izbor značenje "manje"
- ⑤ – Taster za izbor značenje "više".
- ⑥ – Potvrda izabranog.

| | |
|----|---|
| C | Kalibracija temperature |
| | Temperatura okoline se prikazuje na ekranu. Ukoliko temperatura ne odgovara temperaturi izmerenoj termometrom, tada je potrebno izvršiti kalibraciju. Na primer, radijator prikazuje da je temperatura u prostoru 20°C, međutim drugi termometar pokazuje da je temperatura 22°C. Tada možete da izvršite kalibraciju i podešite temperaturu koju ste izmerili na referentnom termometru. |
| AS | Adaptivni start |
| | Uključite ("On") ili isključite ("Off") adaptivni start tasterima i . Ova funkcija omogućava da podešenu temperaturu korisnik postigne u održeno vreme. Na primer, ukoliko želite temperaturu u 9 sati da bude 22°C, radijator će odrediti kada je neophodno da startuje sa grejanjem da bi se postigla željena temperatura od 22°C u željeno vreme. |

rE Reset radijatora na fabrička podešavanja

Pritisnite i nakon što se ekran ugasi, pritisnite i držite ponovo dok se na ekranu ne pojavi "00" nakon prikaza svakog segmenta.

PROGRAMSKI MENI

Pritiskom na taster ulazite u meni za izbor nedeljnog programa grejanja. Korišćenjem ili tastera možete birati sledeće:

| Opcije | Funkcije |
|--------|--|
| P1 | Nedeljni program grejanja, koji se podešava u skladu sa potrebama korisnika |
| P2 | "Office" kancelarijski program, kada je uključen omogućava pogodnu temperaturu za vreme radnog vremena. |
| P3 | "Home" kućni program, kada je uključen omogućava komforntnu temperaturu u jutnjim časovima, popodne i za vreme vikenda tokom dana. |
| OF | Uključen je mod spavanja, za vreme kojeg radijator ne radi ali vremensko podešavanje se održava. |
| nP | Nedeljni program grejanja je isključen i radijator radi u skladu sa temperaturom prikazanom na ekranu |

Željeni program može se izabrati pritiskom na .

Vreme "komforne temperature u nedeljnim programima grejanja:

| Dan | Vreme "komforne" temperature | | |
|--------------|------------------------------|-------|--------------|
| | P1 | P2 | P3 |
| Ponedeljak . | 00-23 | 07-17 | 06-08, 15-23 |
| Utorak. | 00-23 | 07-17 | 06-08, 15-23 |
| Sreda | 00-23 | 07-17 | 06-08, 15-23 |
| Četvrtak | 00-23 | 07-17 | 06-08, 15-23 |
| Petak | 00-23 | 07-17 | 06-08, 15-23 |
| Subota | 00-23 | | 07-23 |
| Nedelja | 00-23 | | 07-23 |

DODATNE FUNKCIJE

Stalno podešene temperature u nedeljnem programu

Ako želite da podešite trenutnu temperaturu prikazanu na ekranu koristite tastere + i - i pritisnite

Ako želite da podešite trenutnu temperaturu prikazanu na ekranu koristite tastere + i - ali nemojte pritisnu taster kada svijetli signalizacija komfornog ili sniženog režima rada novopodešena temperatura će biti validna do naredne promjene temperature po podešenom programu. Za vrijeme privremeno promijenjene temperature u nedeljnem programu, svjetlosna

indikacija će blinkati iznad (smanjenje temperature) ili (povećanje temperature) taster.

Zaštita od neautorizovanog korišćenja od strane djece i drugih osoba

Termostat se može zaštiti od neautorizovane upotrebe djece i drugih osoba. Ova funkcija se uključuje/isključuje pritiskom i držanjem tastera i istovremeno 5 sekundi dok se na ekranu ne pojavi "cc".

24-časovna zaštita u slučaju nestanka napajanja

Radijator će pamtiti podešeno vrijeme i podešene parametre u periodu od 24 sata od nestanka napajanja.

Ukoliko se napajanje izgubi duže od 24 časa, termostat se vraća na zadnju podešenu temperaturu. Ekran će blinkati, prikazujući da je došlo do prekida napajanja. Biljanje traje sve dok se ne pritisne neki od tastera.

Smanjenje osvjetljenja (automatsko smanjenje osvjetljenja ekrana)

Ukoliko na radijatoru ne vršite nikakve izmjene u periodu dužem od 15 sekundi, osvjetljenje ekrana se smanjuje. Ukoliko pritisnete bilo koji taster na displeju termostata, osvjetljenje se vraća.

OVLAŠTENI DISTRIBUTER:

KORS d.o.o. Braće Pišteljića 1

78 000 Banja Luka tel: (+387) 51 327-430, 51 327-431, 51 301-897, fax.: (+387) 51 327-432

e-mail: kors@blic.net, www.kors-doo.com